

CHACON


Bouton de panique sans fil RP-01

COMPATIBLE AVEC LES SÉRIES 3400 / 5850 / 6450 DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ DOMESTIQUE SANS FIL

INSTALLATION

1. Ôtez le couvercle du compartiment des piles.
2. Choisissez votre code site personnel (commutateur DIP 1 à 9). Assurez-vous qu'il est identique à celui de la commande à distance de poche.
3. Insérez une pile alcaline DC de 12 volts dans l'appareil (si elle est fournie).
4. Fixez le bouton de panique sans fil au moyen des vis fournies.

ATTENTION : la portée de transmission de l'appareil peut être réduite si celui-ci est installé à proximité d'un châssis ou d'une porte métallique. **N'OUBLIEZ PAS** de tester la portée de réception avant l'installation.

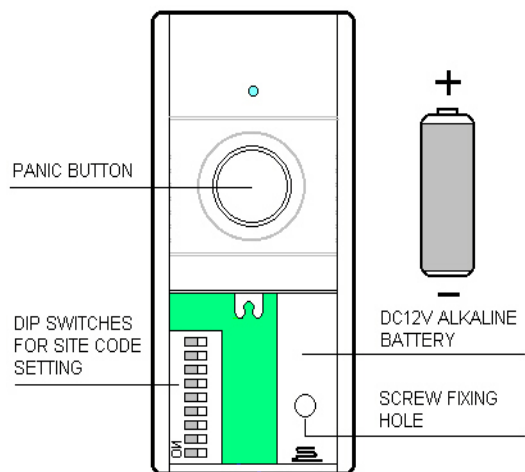

TEST

1. Désarmez le panneau de commande.
2. Appuyez sur le bouton de panique sans fil afin d'enclencher le système.
3. Le panneau de commande active immédiatement la sirène.
4. Conservez votre commande à distance à portée de main afin de désarmer le système une fois que l'alarme a retenti.

Utilisation uniquement dans les pays suivants: France, Belgique, Espagne, Portugal.

CE 0682 ⓘ